

Vážení klienti,

Tento stručný návod je součástí podrobného návodu k použití myčky nádobí. Před používáním výrobku se důkladně seznámete s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného

používání. Před zapojením myčky do napájení odstraňte ochranný obal. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapněte zařízení

- Zavřete dvířka zařízení, stiskněte tlačítko ZAP/ VYP. abyste zapnuli zařízení.

2 Dodejte detergent

- Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.
- Přidejte do dávkovače mycí prostředek.

3 Zkontrolujte úroveň změkčovací soli

- Když se rozsvítí odpovídající indikátor na ovládacím panelu, přidejte do dávkovače změkčovací sůl.

4 Vložte nádobí

- Odstraňte z nádobí zbytek jídla
- Vložte nádobí do koše podle pokynů.
- Doporučuje se, aby v první řadě naložit spodní koš a následně horní.

5 Vyberte vhodný program mytí

- Když vyberete program, rozsvítí se jeho indikátor.

6 Uved'te myčku do provozu

- Zamkněte dveře myčky.
- Myčka spustí mycí program

7 Vypněte zařízení




- Chcete-li vypnout myčku, stiskněte tlačítko Zapni/ Vypni.

8 Vyjměte ze zařízení nádobí.

- Vypněte myčku nádobí, otevřete dvířka a počkejte asi 15 minut, pak nádobí vyjměte. To také usnadní sušení. Horké nádobí snáze praská a rozbíjí se.

9 Součásti zařízení

- Ostřikovací ramena
- Košík na příbory
- Horní koš
- Vnitřní trubka
- Spodní koš
- Zásobník na sůl
- Dávkovač detergentu
- Poličky na hrnky a šálky
- Hlavní filtr
- Spojka trubky přivádějící vodu
- Trubka odtoku vody
- Regulátor

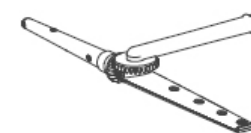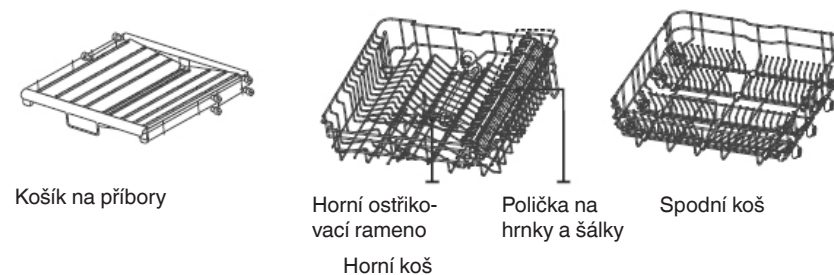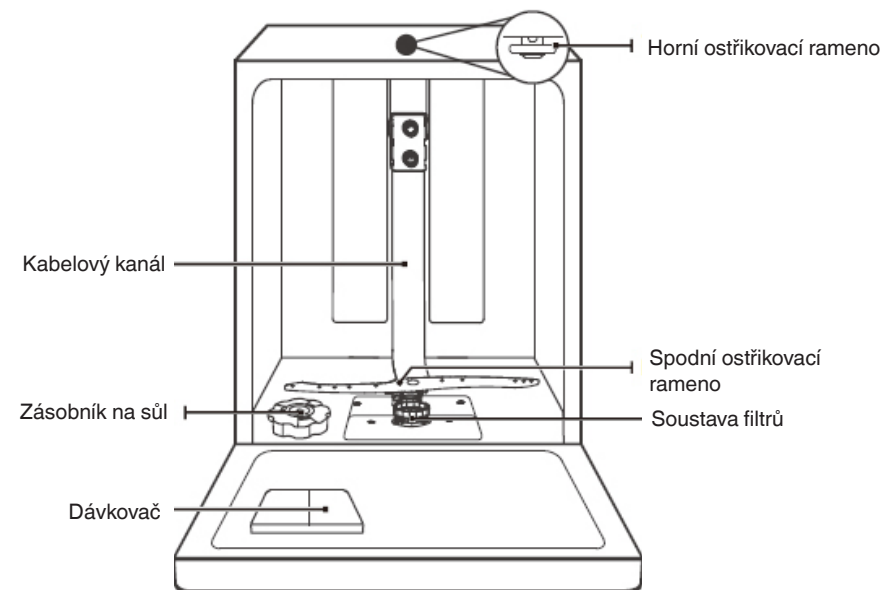

UPOZORNĚNÍ:
Systém 360° ostřikování vodou
Inovativní řešení ostřikovacího ramene využívá dvě samostatné osy otáčení, aby se dosáhlo maximálního stříkání vody do všech koutů myčky nádobí a aby se dosáhlo výjimečné čistoty nádobí.



UPOZORNĚNÍ:
Ilustrace Mezi jednotlivými modely existují rozdíly.

TABULKA MYCÍCH PROGRAMŮ: 3LVF-638ADIT

č.	Název programu	Impli- citní teplota [°C]	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství deter- gentu	Druh cyklu						Doba trvání procesu [min.] *	Spotřeba energie [kWh] *	Spotřeba vody [litry] *
1	Všechno v jednom	50°	Na běžně zašpiněné nádobí bez zaschlých zbytků jídla.	Lehce znečištěné	4 g / 18 g (1,2 tabletky)	Předběž- né mytí	Mytí 50 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní 65 °C	Sušení		215	0,911	11,6
2	Auto	55-65°	Automatický výběr programu na různé úrovně zašpině- ní, včetně zaschlých zbytků jídla na nádobí.	Různá míra zašpinění	4 g / 18 g (1,2 tabletky)	Předběž- né mytí 45 °C	Automatické mytí 55-65 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní	Oplachová- ní 50-55 °C	Sušení	85-150	1,050-1,551	10,6-15,9
3	Intenzivní	65°	Silně znečištěné nádobí včetně hrnců a pánví se zaschnutými zbytky jídla.	Lehce znečištěné	4 g / 18 g (1,2 tabletky)	Předběž- né mytí 50 °C	Mytí 65 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní	Oplachová- ní 60 °C	Sušení	205	1,651	16,5
4	Univerzální	55°	Slouží k mytí středně špinavého nádobí, jako jsou hrnce, talíře, sklenice a lehce špinavé pánve.	Normálně znečištěné	4 g / 18 g (1,2 tabletky)	Předběž- né mytí 45 °C	Mytí 55 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní	Oplachová- ní 60 °C	Sušení	175	1,451	16,5
5	**ECO	50°	Skleněné a porcelánové nádobí - lehce zašpiněné.	Lehce znečištěné	22 g (1,2 tabletky)	Mytí 50 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní 50 °C	Sušení			198	0,849	10,0
6	Sklo	50°	Slouží pro mytí lehce špinavého nádobí a skla.	Lehce znečištěné	4 g / 18 g (1 tabletky)	Předběž- né mytí 40 °C	Mytí 50 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní 50 °C	Sušení		120	0,902	13,5
7	90'	55°	Slouží do umývání středně zašpiněného nádobí vyžadujícího rychlé umytí.	Lehce znečištěné	22 g (1 tabletky)	Mytí 55 °C	Oplachová- ní	Oplachová- ní 50 °C	Sušení			90	0,891	10,3
8	Krátký	40°	Krátký program na lehce špinavé nádobí, které nevyžaduje sušení.	Lehce znečištěné	12 g	Mytí 40 °C	Oplachová- ní 40 °C	Oplachová- ní 55 °C	Sušení			30	0,781	11,0
9	Namáčení	--	Pro oplach nádobí, které má být umyto později během dne.	--	--	Předběž- né mytí						15	0,021	4,0

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436.
Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty se mohou lišit.