

Vážení klienti,

Tento stručný návod je součástí podrobného návodu k použití pračky. Před používáním výrobku se důkladně seznámte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání.


Před připojením pračky do síťové zásuvky odstraňte přepravní pojistky a pračku vyrovnejte do roviny. Pračku zapněte teprve po její správné instalaci.

Jemné látky, syntetiku a vlnu perte pouze k tomu určených

programech. Náplň výše uvedených látek v množství ne větším, než je doporučeno v tabulce, viz str. 2.

Správná obsluha pračky zajišťuje její dlouhé používání, proto dbejte na to, aby těsnění bylo suché (po praní nechte dvířka pračky pootevřená). Pračku čistěte jemnými čistícími přípravky, nehrdněte brusnými prostředky.

1 Příprava k praní



- Vyprázdněte kapsy.
- Zapněte zipy a knoflíky v povlečení.
- Jemné a malé části oblečení perte v ochranných sítkách.
- Otevřete dvířka pračky stisknutím úchytu z vnitřní strany.
- Vložte roztříděné prádlo do pračky:
 - Bavlna – max. plný buben.
 - Syntetika – max. 1/2 bubnu.
 - hedvábí, vlna – max. 1/3 bubnu.
- Zavřete dvířka, dobře přitlačte k těsnění.

2 Dodejte detergent

- Otevřete násypku na prací prostředky. Potáhněte za úchyt.
- Nasypejte nebo nalijte do příslušné přihrádky prací prostředek v množství doporučeném výrobcem pracího prostředku.
- Nalijte avivážní přípravek do příslušné přihrádky násypky.
 - II Přihrádka na prostředek pro HLAVNÍ PRANÍ.
 - ☼ Změkčovací přípravek a jiné tekuté aviváže.
 - I Přihrádka na prostředek pro PŘEDPÍRKU.

3 Výběr programu

- Otočte volič programů na vybraný program.
- Abyste program přizpůsobili svým požadavkům, nastavte teplotu, rychlost, rychlost odstředování, úroveň suchosti, dobu sušení nebo zvolte odložený start.
- Vyberte dodatečné funkce. Dodatečné funkce jsou popsány na ovládacím panelu a v tabulce "Tabulka pracích programů" (strana 2).

4 Start praní



- Zavřete dvířka pračky.
- Nastavte volič programů na vybraný program (strana 2).
- V závislosti na požadavcích vyberte dodatečné funkce nebo příslušné parametry praní.
- Vyberte nastavení času 0–24 hodin.
- Stiskněte tlačítko START/PAUZA.

5 Konec praní

- Po ukončení programu na displeji bliká nápis End.
- Uzavřete vodovodní kohoutek,
- Nastavte knoflík výběru programu.
- Odpojte zařízení od elektrické sítě.
- Otevřete dvířka a vytáhněte prádlo.



1. Násypka na prací prostředky
2. Buben
3. Knoflík voliče programů
4. Ovládací panel / Displej
5. Dveřní úchyt
6. Víko filtru čerpadla

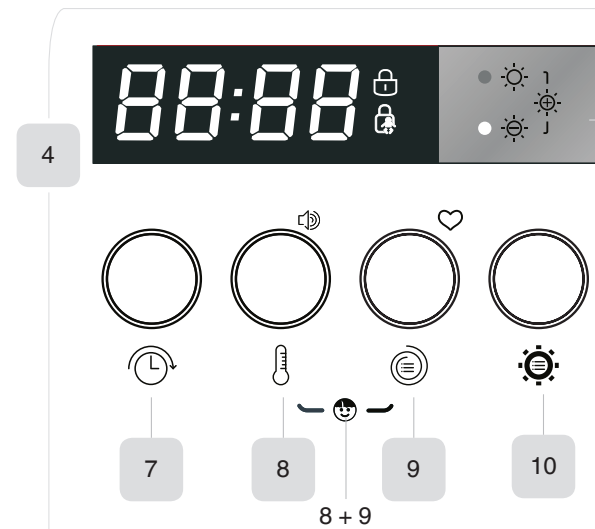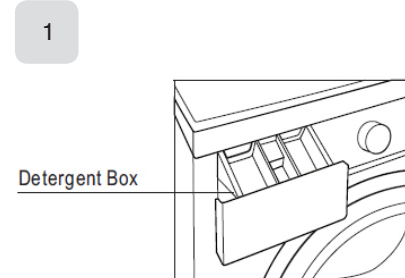

7. Tlačítko Odložený start
8. Tlačítko Výběru teploty
9. Tlačítko Rychlosti odstředování
10. Úroveň sušení:

8+9. Blokáda spuštění

TABULKA PRACÍCH PROGRAMŮ: 3FS-86314IT.2

L.P	Název programu	Implicitní teplota [°C]	Max. rychlost odstředování [ot./min.]	Náplň praní/sušení [kg]	Dostupné dodatečné funkce	Násypka na prací prostředky			Implicitní Čas [h:min]	Spotřeba energie [wh]	Spotřeba vody [l]	Počet máchání	Druh praní
						Opoždění startu	Předpírka I	Hlavní praní II	Přípravek na máchání látek III				
1	Krátké 	Studená voda	800	2,0	✓				00:15	30	34	2	Velmi krátký program do praní nevelkého množství lehce zašpiněných oděvů.
2	Sportovní oděvy 	40°	800	4,0	✓				01:11	465	46	2	Praní sportovních oděvů.
3	Bavlna 20° 	20°	1000	4,0	✓				01:01	95	46	2	20° přednastaveno, možnost vybrat studenou vodu.
4	Džínsovina 	60°	1000	8,0	✓				01:45	1300	70	2	Speciální program pro džínové oblečení.
5	Vlna 	40°	600	2,0	✓				01:07	634	34	3	Praní vlny nebo tkanin s velkým obsahem vlny, určených pro ruční praní nebo povolených k praní v pračce. Mimořádně jemný program praní, předchází srážení, delší přestávky v programu (tkaniny odpočívají v prací koupeli).
6	ECO 40-60 ^{ECO 40-60}	--	1400	8,0	✓				03:35	871	64	2	Pro praní barevných oděvů lépe chrání barvy. Přednastaveno 40° nelze vybrat; vhodné pro praní v teplotě cca 40°-60°C.
7	Bavlna Intenzivní 	40°	800	8,0	✓				03:48	750	64	2	Tento program můžete vybrat pro každodenní praní. Čas trvání praní je poměrně dlouhý a praní je dosti intenzivní. Tento program se doporučuje pro praní bavlněného prádla pro každodenní použití, například prostěradel, povlaků na deky a polštáře, nočních košil, spodního prádla atp.
8	Odstředování 	--	1000	8,0	✓				00:12	40	-	-	Dodatečné odstředování se zvolenou rychlostí.
9	Máchání a odstředování 	--	1000	8,0	✓				00:20	45	35	1	Dodatečné máchání s odstředováním.
10	Antialergické ^{ANTI ALLERGIE}	60°	800	8,0	✓				01:43	1218	70	2	Díky tomuto programu bude dětské oblečení čistší, a lepší účinnost máchání umožňuje chránit pokožku dítěte.
11	Pouze sušení 	--	1400	-/6,0	✓				04:14	4560	72	-	Program se používá k sušení oděvů, lze zvolit teplotu sušení. Zvolte dobu sušení v závislosti na velikosti náplně.
12	Praní a sušení. 	--	1400	8,0/6,0	✓				05:00	4400	108	2	Standardní program pro spotřebu energie.
13	Smíšené MIX	40°	800	8,0/6,0	✓				01:20	808	70	2	Různorodá náplň skládající se z bavlněných a syntetických tkanin.
14	Bavlna 	40°	1400	8,0/6,0	✓				03:49	1190	70	2	Odolné textilie, tkaniny odolné vůči vysokým teplotám z bavlny nebo lnu.
15	Připravené pro oblečení 	Studená voda	1400	1,0/1,0	✓				00:58	824	36	2	U malých oděvů nebo syntetických košil je limit zatížení 1 kg (přibližně 4 košile). To je užitečné, když se jedná o urgentní setkání a ve skříni již nejsou žádná čistá košile. Praní a sušení trvá pouze 1 hodinu. Poznámky: Tento program není vhodný pro velké ručníky a džíny. Program bude trvat déle a oblečení bude vlhké.
16	Můj program 	Pro uložení často používaných nastavení programu.											

* Pro praní barevných oděvů lépe chrání barvy. Přednastaveno 40° nelze vybrat; vhodné pro praní v teplotě cca 40°-60°C.

** Nejúčinnější prací programy z hlediska spotřeby energie a vody jsou programy, které se perou dlouho za nízké teploty.

*** Naplnění pračky na maximální kapacitu uvedenou výrobcem pro daný prací program ušetří energii a vodu.

UPOZORNĚNÍ: Upozornění: Skutečná teplota vody se může lišit od stanovené teploty cyklu.

** – standardní programy sušení bavlněných látek.

UPOZORNĚNÍ: Zobrazený čas je referenční hodnota. Může se lišit od skutečné doby praní v závislosti na teplotě, tlaku vody a objemu náplně. Čas je během pracovního cyklu automaticky aktualizován a běžným jevem je, že se může vyskytnout chvilkové přerušení odpočítávání nebo může být čas přeskočen.