

Vážený kliente!

Zkrácený návod k obsluze tvoří přílohu k návodu k obsluze myčky. Před používáním výrobku se důkladně seznamte s jeho návodem, zejména s poznámkami a pokyny týkajícími se bezpečného používání výrobku.

Před zapojením myčky do elektriny, je třeba odstranit přepravní obaly. Myčku zapněte teprve po její správné instalaci.

1 Zapnutí zařízení

→ Otevřete dvířka spotřebiče, stiskněte tlačítko on/off pro zapnutí spotřebiče.

2 Dávkování prostředků

→ Stiskněte zástrčku, aby otevřít dávkovač čistícího prostředku.

→ Naplňte nádržku na čistící prostředek.

3 Zkontrolujte množství soli

→ Pokud se rozsvítí příslušné označení na ovládacím panelu, naplňte nádrž regenerační soli.

4 Naplňte myčku nádobím

→ Odstraňte větší části zašpinění.

→ Umístěte nádoby v příslušných koších dle pokynů týkajících se naplnění.

→ Doporučuje se nejprve naplnit dolní koš a následně horní.

5 Zvolte program mytí

→ Stiskněte tlačítko, který program chcete změnit, déle než 3 sekundy, rozsvítí se kontrolka nového programu.

6 Uvedení myčky do provozu

→ Otevřete dvířka myčky.

→ Myčka začne svůj cyklus.

7 Vypínání zařízení

→ Zařízení vypněte tlačítkem On/Off.

8 Vytáhnutí nádobí ze zařízení

→ Po vypnutí zařízení otevřete dvířka myčky a počkejte asi 15 minut, před jeho vyprázdněním, což urychlí proces sušení nádobí. Nahřáté nádobí je více náchylné na popraskání.

9 Součásti zařízení

→ Postřikovací ramena

→ Košík na příbory

→ Horní koš:

→ Vnitřní trubka

→ Spodní koš

→ Zásobník na sůl

→ Dávkovač detergentu



→ Poličky na hrnky a šálky

→ Hlavní filtr

→ Spoje hadice přivádějící vodu





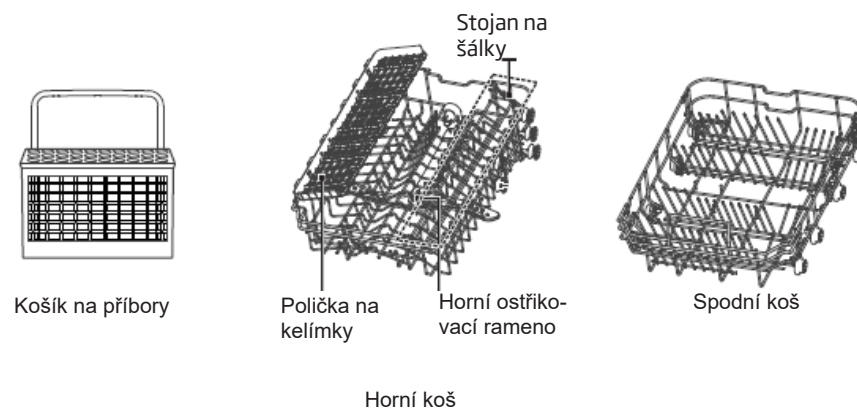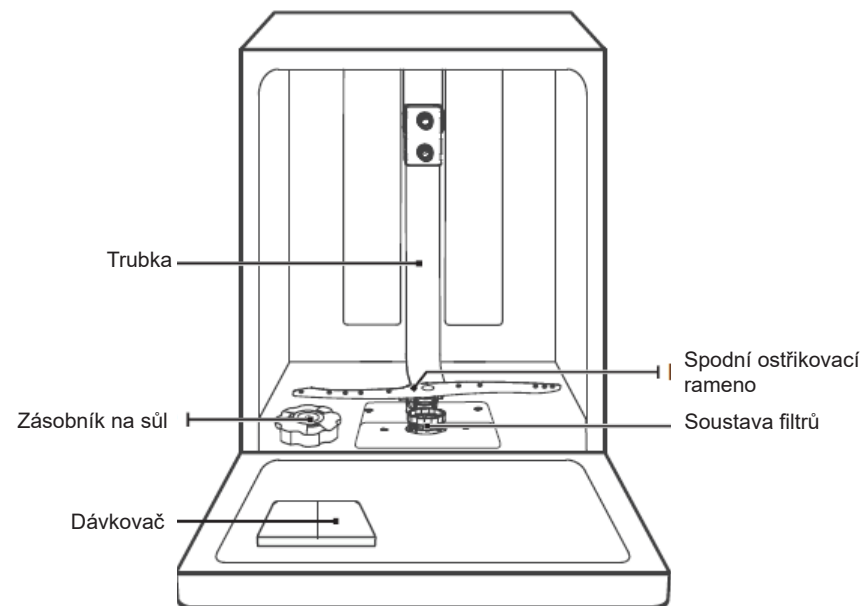

→ Odtoková hadice

→ Regulátor

**UPOZORNĚNÍ:**

Obrázky jsou výhradně ilustrativní. Jednotlivé modely mohou se od sebe lišit.

TABULKA PROGRAMŮ MYČKY: 3LVF-434.1IT

č.	Název programu	Přednastavená teplota [°C]	Druh znečištění	Úroveň znečištění	Množství detergentu	Popis cyklu						Doba trvání programu (min.)*	Spotřeba elektrické energie (kWh)*	Spotřeba vody (l)*
						Úvodní mytí v 45 °C	Automatické mytí 55-65 °C	Oplachování	Oplachování v 60-65 °C	Sušení				
1	Auto 	55-65°	Automatická volba programu, pro každý typ zašpinění, s přítomností anebo bez zaschnutých zbytků pokrmů	Různá úroveň	4 g / 14 g (1, 2 kus)	Úvodní mytí v 45 °C	Automatické mytí 55-65 °C	Oplachování	Oplachování v 60-65 °C	Sušení		80-150	0.723-1.201	9.8-13.1
2	Intenzivní 	65°	Velmi znečištěné nádobí se zbytky pokrmů, které zaschly	Normálně znečištěné	4 g / 14 g (1, 2 kus)	Úvodní mytí v 50 °C	Mytí v 65 °C	Oplachování	Oplachování	Oplachování v 65 °C	Sušení	205	1.378	15.3
3	**ECO 	45°	Skleněné a porcelánové nádobí – lehce znečištěné	Lehce znečištěné	18 g (1 kus)	Mytí v 45 °C	Oplachování	Oplachování v 60 °C	Sušení			235	0.755	9.0
4	Sklo 	50°	Slouží do umývání lehce zašpiněného nádobí a skla.	Lehce znečištěné	4 g / 14 g (1, 2 kus)	Úvodní mytí	Mytí v 50 °C	Oplachování	Oplachování v 65 °C	Sušení		120	0.934	13.1
4	90' 	60°	Lehce zašpiněné nádobí, které nevyžadují plné sušení	Lehce znečištěné	18 kg (1 kus)	Mytí v 60 °C	Oplachování	Oplachování v 65 °C	Sušení			90	1.234	10.2
5	Rychlý 	50°	Krátký program pro lehce zašpiněné nádobí, které nevyžaduje sušení	Lehce znečištěné	12 g	Mytí v 50 °C	Oplachování	Oplachování v 45 °C				30	0.611	10.0

** Standardní program. Zároveň je to referenční program pro výzkumné ústavy. Zkoušky v souladu s normou EN 60436. Je to program vhodný pro mytí běžně znečištěných jídelních souprav. Je také neúčinnějším programem z hlediska celkové spotřeby energie a vody pro tento druh jídelní soupravy.

* Uvedené v tabulce hodnoty času trvání programu, spotřeby energie a spotřeby vody byly určeny v laboratorních podmínkách. Skutečné hodnoty mohou mít jisté odchylky.